

Störung beheben

a) Es entsteht Druck aber die Zerstäubung ist ungenügend:

- Düse (10) verstopft – Spiraleinsatz herausnehmen und zusammen mit der Düse sauber reinigen.
- Kugel (7) klebt fest – Gewindestift (9) herausdrehen, Feder (8) und Kugel (7) herausnehmen und gut reinigen.

b) Das Gerät saugt nicht:

- Saugsieb (13) verstopft – gut reinigen, eventuell ersetzen
- Überwurfmutter zu wenig angezogen – eventuell muss der Stopfbüchspackungsring (2) ersetzt werden.
- Teflonkolben (4) defekt oder stark abgenutzt – Kolben ersetzen
- Kugelsitz verunreinigt; Kugel (7) schliesst nicht dicht – Reinigen wie unter der Inbetriebnahme beschrieben.

Pflege und Wartung

Periodisch den Pumpenteil etwas schmieren. Dazu die Überwurfmutter abschrauben, den Kolben (4) herausziehen, in das Kolbenrohr einige Tropfen Öl geben und die Kolbenstange hin und her bewegen. Die Überwurfmutter wieder einschrauben und leicht festziehen. Ebenfalls die Kolbenstange einölen, damit sie leicht durch den Stopfbüchspackungsring (2) gleitet.

Nach Gebrauch ist das Gerät zu entleeren; niemals das Sprühmittel im Gerät aufbewahren. Die Pumpe ausschrauben und den Behälter entleeren. Das Gerät kann mit handwarmem Wasser unter Zugabe von 1-2 Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschliessend mit klarem Wasser durchspülen; kein heisses Wasser (max. 30°C) verwenden.

Düse nicht mit harten Gegenständen reinigen oder mit dem Mund durchblasen. Am geeignetsten ist eine Hand- oder Zahnbürste.

Ersatzteile und Reparaturen

Zeigt irgendein Teil Beschädigung oder Abnutzung, ersetzen Sie dieses sofort. Verwenden Sie dazu nur BIRCHMEIER-Originalteile (siehe Ersatzteilliste).

Garantie

Voraussetzung für Garantieleistungen ist die fachgerechte Lagerung und genaue Anwendung unserer Geräte nach den bei der Lieferung gültigen Gebrauchsanleitungen (inkl. Hinweise an den Geräten), die einen integrierten Bestandteil unseres Vertrages bilden. Allfällige Schäden, die in unserem Verantwortungsbereich liegen, müssen uns unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich gemeldet werden.

Von der Garantie und Haftung ausdrücklich ausgeschlossen sind Schäden und Mängel:

- aus der Nichteinhaltung unserer Instruktionen und Anwendungsempfehlungen in den Gebrauchsanleitungen wie z.B. unsachgemässer Gebrauch oder mangelnder Unterhalt unserer Geräte;
- aus chemischen Einwirkungen oder normalem Verschleiss;
- wegen Schadenursachen, die ausserhalb unseres Einfluss- und Verantwortungsbereichs liegen wie z.B. mechanische Beschädigung, höhere Gewalt.

Die Garantie und Haftungsansprüche erlöschen, wenn der Besitzer oder Drittpersonen Änderungen oder unsachgemässe Reparaturen am Gerät vornehmen.

Von der Garantie und Haftung sind alle Ansprüche ausgeschlossen, welche über die oben genannten Verpflichtungen hinausgehen. Es wird jede Haftpflicht, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich wegbedungen. Insbesondere ist jede Haftpflicht für reine Vermögensschäden wie entgangener Gewinn, Nutzungsausfall, Betriebsunterbruch etc. ausdrücklich ausgeschlossen.

Gerichtsstand: Baden, Schweiz
Anwendbares Recht: Schweizerisches Recht

Für weitere Auskünfte über die Handhabung oder den Unterhalt des Gerätes wenden Sie sich an Ihren Händler.

BIRCHMEIER®

SMART UND SWISS SEIT 1876

Rex Profi


Bedienungsanleitung



Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen und griffbereit aufbewahren

Birchmeier Sprühtechnik AG 12.20 (11812301)

Birchmeier Sprühtechnik AG · Im Stetterfeld 1 · CH-5608 Stetten
Tel. +41 (0)56 485 81 81 · Fax +41 (0)56 485 81 82
info@birchmeier.com · www.birchmeier.com

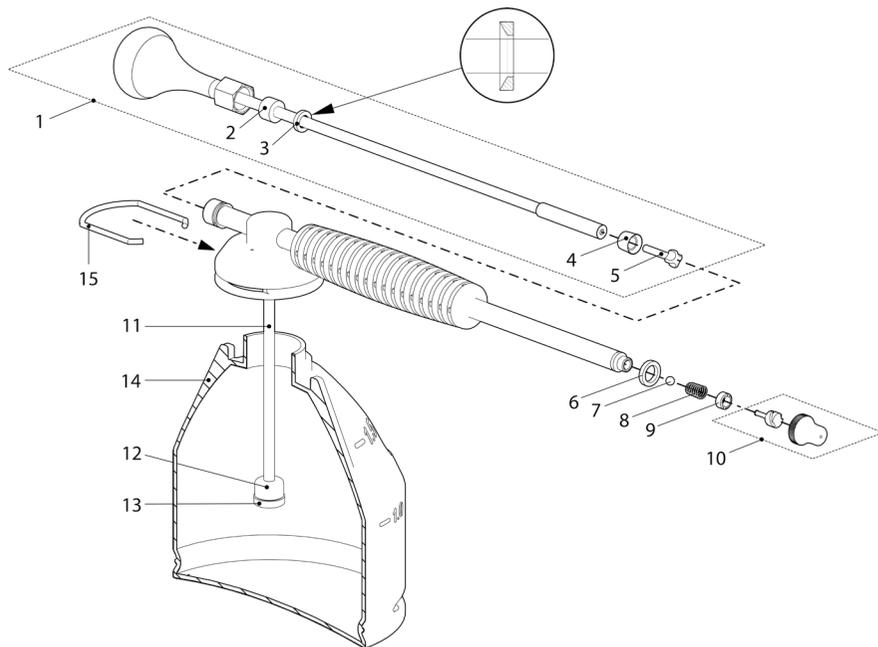

Ersatzteilliste

Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Kolbenstange komplett	11026801
2 a	Stopfbüchspackungsring	
3 a	Einlagering	
4 a	Kolben	
5 a	Kolbenschraube	
6 a	Flachdichtung 11x7.6x2	
7 a	Ventilkugel	
8 a	Ventilfeder	
9 a	Gewinding	
10	Nebeldüse mit Spiraleinsatz	10370601-SB
11 a	Schlauch	
12	Sauganschluss	80011201
13 a	Saugsieb	
14	Behälter 1.7 l	11684202
15	Spannfeder	11683901
a	Reparaturatz	11637901-SB

Lieferung der mit a bezeichneten Teile nur als Satz

Ersatzteile sind separat zu bestellen. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Zubehör

Regulierbare Messingdüse 1.3 mm	28502599-SB
---------------------------------	-------------

Bitte genau lesen und aufbewahren

Anwendungsbereich

Der Einsatzbereich des qualitativ hochstehenden Zerstäubers ist vielseitig:

- Im Hochbau und im Strassenbau
- Zur Reinigung von Strassenbau- und anderen Maschinen
- Zum Zerstäuben von Rohöl
- Zum Ausbringen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Pflanzenschutz- und Unkrautvertilgungsmitteln sowie für Flüssigdünger, welche im Haus, Garten und Landwirtschaft sowie im Weinbau verwendet werden.

Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck	20 bar
Maximale Betriebstemperatur	50°C
Minimale Betriebstemperatur	5°C
Behälterinhalt	1.7 Liter
Füllinhalt	1.5 Liter

Warnung!

- Das Gerät nicht verwenden, wenn sich andere Personen auf dem Arbeitsbereich befinden.
- Verstopfte Düse und Ventile nicht mit dem Mund durchblasen (Vergiftungsgefahr).
- Das Gerät ist nach Gebrauch zu reinigen. Dabei ist zu beachten, dass die Gewässer nicht verunreinigt werden.
- Chemikalien nicht in andere Behälter (Flaschen, Dosen, u.a.) abfüllen. Geräte und Chemikalien so aufbewahren, dass sie von Kindern und Haustieren nicht erreicht werden können.
- Bei Weitergabe an Dritte muss auch die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
- Der Bediener ist gegenüber Dritten, insbesondere Kindern und Haustieren, dafür verantwortlich, dass austretende Medien bei der Inbetriebnahme und beim Sprühen durch den Sprühstrahl nicht gegen Sie gerichtet sind.
- Beim Ausbringen des Sprühmediums ist der Kontakt zur Sprühbrühe zu vermeiden. Tragen Sie dabei Schutzkleider, Schutzmaske, Schutzbrille und schützen Sie die Hände.
- Nicht gegen den Wind und nicht bei starkem Wind sprühen. Nicht mehr Sprühbrühe ausbringen als für die zu behandelnde Fläche notwendig ist.

Sicherheitshinweise

- Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäss zusammgebaut, nicht beschädigt und funktionsfähig ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Mittel für dieses Gerät geeignet ist. Die Sicherheits- und Handhabungshinweise des Chemikalienherstellers sind zu beachten und zu befolgen. Der Einsatz von Chemie erfolgt in eigener Verantwortung. Falls Sie in dieser Hinsicht Zweifel haben, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- In das Gerät dürfen keine ätzende (z.B. aggressive Desinfektions- und Imprägnierungsmittel), korrosive (Säuren) oder leicht entzünd- oder brennbare Substanzen eingefüllt werden.

Bedienung

- **Füllen des Behälters:**
- Die Pumpe (Verschluss) des Sprühgerätes wird mit einer Vierteldrehung vom Behälter gelöst.